

User Manual of Product 1:

Amazon Basics 12 Sheet Cross-Cut Paper and Credit Card
Home Office Shredder, Black



12-Sheet Cross-Cut Paper / Credit Card Shredder

Déchiqueteuse à coupe transversale pour papier / carte de crédit avec
capacité de 12 feuilles

Triturador de Corte Cruzado de Papel / Tarjetas de Crédito de 12 hojas

B07HMPQPHY

amazon basics

English	3
Français	12
Español	21


12-Sheet Cross-Cut Paper / Credit Card Shredder

CONTENTS

Make sure that the package contains the following parts:



Shredder

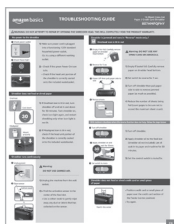

Quick Guide



Instruction Manual

Warning: Safety Instructions, Read Before Using!



Read instructions before use.



Do not spray or keep any aerosol products in or around the shredder.



Avoid touching the feed slot with hands.



Keep loose clothing or jewelry away from the feed slot.



Product is not intended for use by children (product is not a toy).



Avoid getting hair near the feed slot.



Do not insert foreign objects into the feed slot.

Do not shred:



Large paper clips
CDs/DVDs



Window, insulated envelopes or unopened junk mails



Adhesive materials



Newspaper



Continuous computer paper



Cardboard



Credit card made by metal



Laminated document and magazines

- Always turn the shredder off and unplug the power cord from the AC outlet when not in use, before cleaning, moving, or emptying the waste basket.
- **RISK OF FIRE.** Never use any petroleum based or flammable oils or lubricants in or around the machine as some oils can combust causing serious injury.
- **NEVER** dispose of flammable chemicals or materials that have come into contact with flammable chemicals (for example, nail polish, acetone and gasoline) in the shredder basket.
- A socket-outlet should be near the equipment and be easily accessible. Never place the shredder near water or any heat source.
- Do not use the shredder if the power cord is damaged in any way.

Warning: Safety Instructions, Read Before Using!

- Do not attempt to service this product yourself as doing so may expose you to sharp cutting blades and/or electricity and will void the manufacturer's warranty.
- Remove binding from checkbook or notepad before shredding.



WARNING:

1. Bin Full:

The wastebasket will become full around 6~7 shredding passes (12 sheets per pass) of use. Empty the wastebasket when you see shredded materials fill the window to prevent paper jams.

Never let the wastebasket become full. This will lead to shredded materials being pulled back up into the shredder and cause jams.



Empty wastebasket when the window is filled

2. Overfeeding the shredder:

Make sure you do not exceed sheet count per pass (12 sheets max). Insert paper as straight as possible into feed slot and release.

Shredding beyond the specified sheet capacity can result in extensive damage to the shredder. Overfeeding will strain the machine and quickly wear and break the cutting blades and internal components.



3. No Trash bag:

If using a plastic bag to line the wastebasket, please remove it. This may cause the shredder not to operate properly.



No Trash bag

Paper Shredder Operating

Instructions

Warning

Installation

Operation

Maintenance

Troubleshooting

Sheet Capacity	12 Sheets of 20 lb. bond paper*
Paper Shred Size:	3/16 in. x 1 9/16 in. pieces 5mm x 40mm pieces
Paper Feed Entry Width	8.7 in. (22.0 cm)
Credit Card Capacity	1 at a time
Duty Cycle	7 min. on / 30 min. off
Voltage	120V~60Hz / 3.0 A

- Shreds Credit cards, small paper clips, staples

* One Folded Sheet Of Paper Equates To 2 Sheets Of Paper

Heavier paper, humidity or other than rated voltage may reduce shredding capacity.

Installation

1. This model includes a built-in safety interlock mechanism, which requires the shredder to be correctly mounted on to the included wastebasket. THE SHREDDER WILL NOT OPERATE UNLESS IT IS PROPERLY MOUNTED AS PICTURED.
2. A socket-outlet should be near the equipment and be easily accessible.
3. Connect the power cord to any standard 120 volt AC outlet.

⚠ Caution:

Shredders may have very sharp exposed blades on the underside. Use care when mounting the shredder on the wastebasket.

- 1 Carefully lift and remove shredder head from the wastebasket.



Front
with
window
→


←
Back
with
power
cord



- 2 Gently place the shredder head onto the wastebasket.



- 3 Make sure the shredder head is correctly mounted.

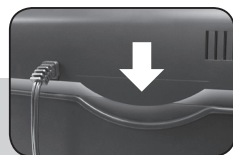

Operation



1 Control Switch

- Using the switch located on the unit, select one of the following settings by sliding the switch either left or right. (FIGURE 2)

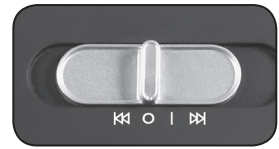


FIGURE 2

- **Auto / On:** This setting allows the shredder to be automatically started by inserting paper into the feed slot. Always feed the paper in as straight as possible. When the paper has passed through, the shredder will automatically stop.
- **Off:** This setting turns off all features of the shredder. For safety reasons, we recommend that you leave the shredder in the “ off ” position whenever the shredder is unattended or not in use.
- ⏪ **Reverse:** In the unlikely event of a paper jam, the reverse setting can be used to help clear the cutters of paper that did not pass through. Never attempt to clear a jam by using the reverse function until you have emptied the wastebasket.
- ⏩ **Forward:** The forward setting can also be used to help clear the cutters in the event of a paper jam. This allows to manually activate the shredder into cutting mode.

Auto Reverse Technology

When the shredder detects over-capacity shredding, the motor will immediately stop and reject paper before actual shredding begins

Operation

2 Paper / Credit Card Entry:



- 1 Make sure you do not exceed sheet count per pass (12 sheets max). Insert paper as straight as possible into feed slot and release.



- 2 Insert one credit card at a time into the middle of the feed slot.

3 LED Status Indicators:



Misaligned / Overload
Overheat / Power On

- **Power On:** The Green LED light indicates the shredder is "On" and ready to operate when paper is inserted.
- **Overheat:** The Red LED light indicates the shredder has shredded continuously beyond the maximum run time and overheated, the unit will automatically shut off. If this happens, switch the shredder Off for 30 minutes or longer before resuming normal operation.
- **Overload:** The Red LED light indicates when too much paper is inserted. Use the "Reverse" mode to back up and reduce number of sheets.
- **Misaligned:** Mount the shredder securely to the rim of the waste basket.

■ Note:

- Always turn off and unplug the shredder when not in use.
- This shredder will shred staples and small paper clips. It is recommended that you remove paper clips whenever possible to extend the lifespan of your shredder.
- Only shred credit cards by feeding them vertically into the middle of the feed slot, releasing when shredding begins. Never feed more than one credit card at a time.

Maintenance

■ **Warning: Failure to properly maintain your shredder will void the warranty.**

■ Oil the shredder blades every month with basic vegetable, cooking oil or shredder oil. Follow oiling procedure below (FIGURE 3). It helps to keep the shredder blades operating well over many years of use.

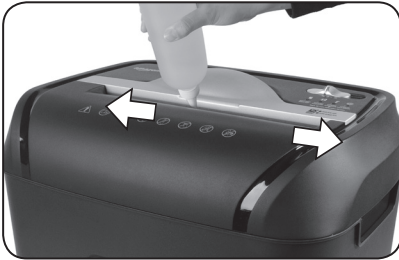


FIGURE 3

◀ **Oiling procedure:**

1. Turn off shredder.
2. Apply shredder oil across feed slot.
3. Turn shredder in reverse mode for 3~5 seconds.

Note: Shredder oil is NOT included.



⚠ Caution:

- Do not spray or keep any aerosol products in or around shredder.
- DO NOT USE CANNED AIR ON SHREDDER.

■ **Cleaning:**

- Never use anything flammable to clean the shredder. This may result in serious injury or damage to the product.
- ALWAYS UNPLUG THE SHREDDER BEFORE CLEANING!
- Only clean the shredder by carefully wiping the unit with a dry soft cloth or towel.
- Do not clean or immerse shredder in water. Having the unit wet may result in damage or malfunction to the electrical components. If the shredder happens to get wet, be sure to completely dry the unit immediately with a cloth or towel.


Troubleshooting

If there is a problem with your shredder, check below for the symptoms and steps to resolve. If you continue to have problems, contact customer support at our Service Center.


DO NOT ATTEMPT TO REPAIR BY OPENING THE SHREDDER HEAD. This will completely void the product warranty.

No-power to the shredder

1 Check power outlet

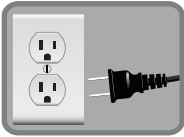

2 Shredder head correctly installed

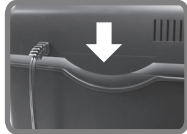

1) Make sure power cord is plugged into a functioning 120V standard household power outlet.

Or, try using a different working outlet.

2) Check if the head unit portion of the shredder is correctly seated onto the included wastebasket.

Shredder does not feed or shred paper

Overheat




Cool down




If Overheat light is lit in red, turn shredder off and let it cool down for 30 minutes. Turn shredder on, check Overheat light again, and restart shredding only when light is not lit.

Shredder runs continuously

1 Unplug power

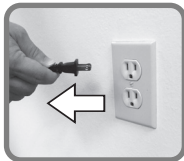

2 Clean sensor

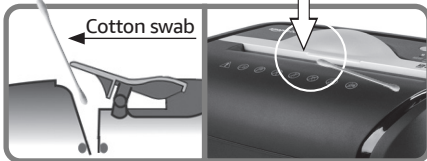


Warning: DO NOT USE CANNED AIR.

- 1) Unplug the machine from the wall socket.
- 2) • Find the activation sensor in the center of the feed slot.
• Use a cotton swab to gently wipe away any dust or debris that has collected on the sensor.

CONTINUED NEXT PAGE

Troubleshooting

Shredder is jammed and runs in "Reverse" mode only /  Overload icon is lit in red

❶ Empty if bin full. Carefully remove paper on shredder head bottom




❷ Reverse for 5 sec



❸ Power Off then pull paper side to side



❹ Reduce sheets

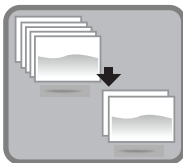


⚠ Warning: DO NOT USE ANY SPRAY CANS OR AEROSOLS.

- 1) Empty if basket full. Carefully remove paper on shredder head bottom.
- 2) Set switch to reverse for 5 sec.
- 3) Turn off shredder then pull paper side to side to remove jammed paper (as much as possible).
- 4) Reduce the number of sheets being fed (count pages to be sure not to exceed the maximum sheet count).

With stubborn situations where the reverse function does not help, follow the steps below:

❶ Turn off shredder

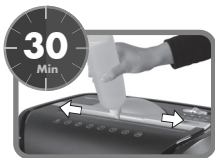

❷ Set switch to Auto



❸ Apply shredder oil and wait for 30min.

- 1) Turn off shredder.
- 2) Apply shredder oil to the feed slot (shredder oil not included). Let oil soak in to paper and machine for 30 minutes.
- 3) Set the control switch to Auto/On.

Shredder does not feed or shred credit card or small piece of paper



Feed in the center

- Position credit card or small piece of paper over the credit card section of the Feeder (center position).
- Try again.

Déchetreuse à coupe transversale pour papier / carte de crédit avec capacité de 12 feuilles

CONTENU

Assurez-vous que l'emballage contient les éléments suivants :



Déchetreuse



Guide de
démarrage rapide



Manuel d'utilisateur

⚠ Avertissement : Consignes de sécurité, à lire avant utilisation!



Lisez les instructions avant toute utilisation.



Évitez de toucher la fente d'introduction du papier avec les mains.



Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants (ce n'est pas un jouet).



N'insérez aucun objet dans la fente d'introduction du papier.



N'utilisez ni ne conservez aucun aérosol sur ou autour du destructeur.



Gardez tout à vêtement ample ou bijou distance de la fente d'introduction du papier.



Éloignez vos cheveux de la fente d'introduction du papier.

Ne Déchiquetez Pas :



Gros trombones



Enveloppes à fenêtre et enveloppes capitonnées



Matières adhésives



Papier journal



Papier informatique en continu



Carton



Carte de crédit faite de métal



Documents plastifiés et revues

- Éteignez le destructeur et débranchez systématiquement le cordon d'alimentation de la prise secteur lorsque celui-ci n'est pas utilisé, avant de le nettoyer, de le déplacer ou de vider le bac récupérateur de papier.
- **RISQUE D'INCENDIE.** N'utilisez jamais d'huiles inflammables ou à base de pétrole dans ou autour de la machine : certaines huiles peuvent s'enflammer et causer de graves blessures.
- Ne jetez **JAMAIS** des produits ou des matériaux chimiques, qui sont entrés en contact avec des produits chimiques inflammables (comme du vernis à ongles, de l'acétone et de l'essence), dans le bas récupérateur de papier du destructeur.
- Ne pas tenir les CD/DVD avec un doigt dans le trou central en alimentant la déchiqueteuse. Cela pourrait occasionner de sérieuses blessures.
- L'appareil doit être placé près d'une prise de courant facilement accessible. Ne placez jamais le destructeur près d'une source d'eau ou de chaleur.

⚠ Avertissement : Consignes de sécurité, à lire avant utilisation!

- N'utilisez en aucune manière le destructeur en cas d'endommagement du cordon.
- No intente dar servicio a este producto usted mismo ya que se expone a las hojas filosas y/o a la electricidad. Asimismo invalidará la garantía del fabricante.
- Retirer la reliure du carnet de chèque ou du carnet de note avant le déchetage.

⚠ Avertissement :

1. Corbeille pleine :

La poubelle se remplira après utilisation de 6 ou 7 cycles de déchetage (12 feuilles par cycle). Videz la corbeille lorsque vous voyez des éléments déchetés remplir la fenêtre pour empêcher les bourrages papier.

Ne laissez jamais la corbeille devenir pleine. Les éléments déchetés seront repoussés dans la déchiqueteuse et causeront des bourrages.



Videz la corbeille lorsque la fenêtre est pleine

2. Surcharge de la déchiqueteuse :

Assurez-vous de ne pas dépasser le nombre de feuilles par passage (12 feuilles max.). Insérez le papier aussi droit que possible dans la fente d'alimentation et relâchez-le.

Le fait de trop mettre de feuilles par rapport à la capacité de la déchiqueteuse peut l'endommager. Le fait de trop mettre de feuilles à la fois dans l'appareil le déformera, l'usera rapidement et brisera les lames et les composants internes.



3. Pas de sac de poubelle :

Si vous utilisez un sac de plastique pour doubler la corbeille à papier, enlevez-le. Ceci pourrait empêcher la déchiqueteuse de fonctionner correctement.



Pas de sac de poubelle

La Déchiqueteuse Manuel de fonctionnement

Avertissement

Installation

Fonctionnement

Entretien

Dépannage

Capacité de passage à la fois	12 feuilles de papier bond de 75g/m ² (20lb.)*
Dimensions de déchets	en morceaux de 3/16 po x 1 9/16 po en morceaux de 0.5 cm x 4 cm
Largeur d'entrée	22,0 cm (8,7 po)
Capacité les cartes de crédit	les introduire un par un
Régime de fonctionnement	7 minutes en marche / 30 minutes à l'arrêt
Tension	120V~60Hz / 3.0 A

- Déchiquette les cartes de crédit, les petits trombones, les agrafes

* Une feuille de papier pliée équivaut à 2 feuilles de papier

La capacité de déchiquetage peut être réduite pour du papier plus épais ou des conditions d'humidité ou de tension électrique différentes des paramètres normaux de fonctionnement.

Installation

1. Cette déchiqueteuse comprend un mécanisme intégré de verrouillage de sécurité qui exige qu'elle soit correctement montée sur le panier à rebuts fourni. LA DÉCHIQUEUSE NE FONCTIONNERA PAS SI ELLE N'EST PAS CORRECTEMENT MONTÉE COMME ILLUSTRÉE!
2. La prise de courant mise sera installée près de l'équipement et sera facile d'accès.
3. Brancher le cordon d'alimentation sur une prise standard de 120 volts.

⚠ Attention :

Les déchiqueteuses à coupe droite sont équipées, en dessous, de lames exposées très coupantes. Soyez prudent en montant la déchiqueteuse sur le panier à rebuts.

1 Levante y retire con cuidado el cabezal de la trituradora de la papelera.



2 Coloque suavemente el cabezal de la trituradora a la papelera.



3 Asegúrese de que el cabezal de la trituradora esté montado correctamente.



Devant avec fenêtre →



← **Arrière avec cordon d'alimentation**

Fonctionnement



1 Commutateur de commande

- À l'aide du commutateur situé sur l'appareil, choisir l'un des réglages suivants en faisant glisser le commutateur soit à gauche soit à droite. (FIGURE 2)

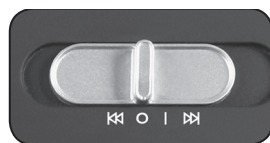


FIGURE 2

I Démarrage automatique : La déchiqueteuse se met en marche automatiquement quand on insère du papier dans l'embouchure de déchiquetage. Alimenter avec le papier le plus droit possible. Quand le papier est passé, la déchiqueteuse s'arrêtera.

O Arrêt : Ce réglage interrompt toutes les fonctions de la déchiqueteuse. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de laisser la déchiqueteuse en position "off" quand elle est sans surveillance ou n'est pas utilisée.

⏪ Arrière : Dans le cas improbable d'un bouchage de papier, la marche arrière permet de libérer les couteaux du papier qui n'est pas passé. Ne jamais tenter d'effectuer un débouchage en utilisant la marche arrière sans avoir auparavant vidé le panier à rebuts.

⏩ Avant : Dans le cas improbable d'un bouchage de papier, la marche arrière permet de libérer les couteaux du papier qui n'est pas passé. Ne jamais tenter d'effectuer un débouchage en utilisant la marche arrière sans avoir auparavant vidé le panier à rebuts.

Technologie d'inversion automatique

Lorsque la déchiqueteuse détecte un déchiquetage en surcapacité, le moteur s'arrête immédiatement et rejette le papier avant que le véritable déchiquetage commence.

SUITE SUR LA PAGE SUIVANTE

Fonctionnement

2 Insertion de papier / carte de crédit :



- 1 Assurez-vous de ne pas dépasser le nombre de feuilles par passage (12 feuilles max.).
Insérez le papier aussi droit que possible dans la fente d'alimentation et relâchez-le.



- 2 Insérez une carte de crédit à la fois dans le centre de la fente d'alimentation.

3 DEL d'état :



Désaligné / Surcharge / Surchauffe / Sous Tension

- **Prêt (sous tension) :** Le voyant à DEL vert indique que la déchiqueteuse est « sous tension » et elle est prête à fonctionner lorsque du papier est inséré.
- **Surchauffe :** Lorsque le témoin DEL rouge signale que la déchiqueteuse a fonctionné sans interruption au-delà du temps maximal de fonctionnement, et l'appareil est en surchauffe et s'éteint automatiquement. Si cela se produit, mettez la déchiqueteuse hors tension durant 30 minutes ou plus avant de vous en servir à nouveau.
- **Surcharge :** Le voyant à DEL rouge indique que trop de papier a été inséré. Servez-vous du mode "Reverse" (Marche arrière) pour retirer le papier et réduire le nombre de feuilles.
- **Désaligné :** Installer solidement la déchiqueteuse sur le bord du panier à rebuts.

■ Remarque :

- Mettez toujours la déchiqueteuse hors tension et débranchez-la lorsqu'elle n'est pas en cours d'utilisation.
- Cette déchiqueteuse broie les agrafes et les petits trombones. Il est recommandé de retirer les trombones autant que possible afin de prolonger la durée de vie de votre déchiqueteuse.
- Broyez les cartes de crédit toujours en les insérant verticalement dans le centre de la fente d'insertion et en les relâchant lorsque le broyage est commencé. N'insérez jamais plus d'une carte de crédit à la fois.

Entretien

■ **Attention : Tout défaut d'entretien adéquat annulera la garantie de votre destructeur.**

■ Lubrifiez les lames de votre destructeur tous les mois à l'aide d'une huile de cuisine végétale de base ou d'huile pour destructeur. Suivez la procédure de lubrification ci-dessous (FIGURE 3). Elle participe à maintenir les lames du destructeur en parfait état de marche, et ce pour de nombreuses années.

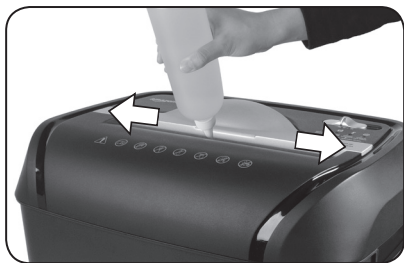


FIGURE 3

◀ Procédure de lubrification :

1. Éteignez le destructeur.
2. Appliquez l'huile pour destructeur à travers la fente d'introduction du papier.
3. Enclenchez le mode marche arrière (REV) du destructeur pendant 3 à 5 secondes.

Remarque : l'huile de lubrification n'est PAS incluse.



⚠ Attention :

- N'utilisez ni ne conservez aucun aérosol sur ou autour du destructeur.
- N'UTILISEZ PAS D'AIR COMPRIMÉ SUR LE DESTRUCTEUR.

■ Nettoyage :


- **TOUJOURS DÉBRANCHER LA DÉCHIQUEUSE AVANT DE LA NETTOYER!**
- Nettoyer l'appareil uniquement à l'aide d'un linge doux et sec ou d'une serviette.
- Ne pas nettoyer la déchiqueteuse à l'eau ou l'immerger. Si l'appareil est mouillé, les composants électriques pourraient être endommagés ou mal fonctionner. S'il arrive que la déchiqueteuse soit mouillée, veiller à la sécher complètement immédiatement avec un linge ou une serviette.
- Ne jamais utiliser quoi que ce soit d'inflammable pour nettoyer la déchiqueteuse cela pourrait entraîner de sérieuses blessures ou endommager le produit.

Dépannage


Si votre déchiqueteuse présente des problèmes, vérifiez ci-dessous quels sont les symptômes et les étapes à résoudre. Si vous continuez à avoir des problèmes, communiquez avec l'assistance technique à notre Centre de Services. **NE PAS TENTER DE RÉPARER EN OUVRANT LA TÊTE DE LA DÉCHIQUETEUSE.** Cela annulera complètement la garantie du produit.

La déchiqueteuse n'est pas alimentée

- 1 Vérifiez la prise électrique

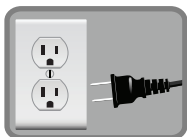

- 2 La tête déchiqueteuse est adéquatement installée.

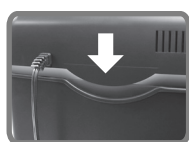

- 1) Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché dans une prise électrique domestique fonctionnelle de 120 V.

Sinon, tentez d'utiliser une autre prise de courant en état de fonctionnement.


- 2) Assurez-vous que la portion tête déchiqueteuse de la déchiqueteuse est adéquatement posée sur le bac.

La déchiqueteuse n'alimente pas le papier ou ne déchiquète pas

Surcharge




Refroidissement

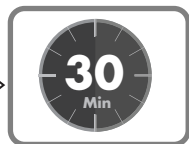


Si l'icône de surchauffe rouge est illuminée, mettez la déchiqueteuse hors tension et laissez-la refroidir durant 30 minutes. Mettez la déchiqueteuse sous tension, vérifiez à nouveau l'icône et reprenez le déchiquetage uniquement lorsque l'icône n'est pas illuminée.

La déchiqueteuse tourne sans arrêt

- 1 Débranchez le cordon d'alimentation

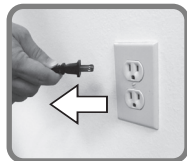

- 2 Nettoyez le capteur

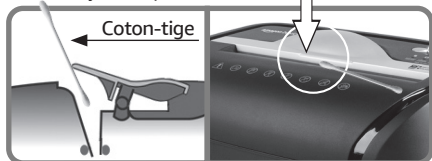

⚠ Mise en garde : NE VOUS SERVEZ PAS D'AIR COMPRIMÉ.

- 1) Débranchez l'appareil de la prise murale.
- 2) • Recherchez le capteur d'activation au centre de la fente d'alimentation.
• Servez-vous d'un coton-tige pour esuyer en douceur la poussière ou les débris accumulés sur le capteur.

SUITE SUR LA PAGE SUIVANTE

Dépannage

La déchiqueteuse est bloquée ou ne fonctionne qu'en marche arrière /



L'icône de surcharge est allumée en rouge

❶ Vider lorsque le panier est plein. Enlever délicatement le papier sur le bas de la tête de déchiquetage



❷ Faites tourner en rotation inversée pendant cinq sec



❸ Éteindre puis tirer sur le papier en le tenant des deux côtés



❹ Réduire les feuilles




⚠ Avertissement : N'UTILISEZ AUCUN AÉROSOL NI ATOMISEUR.

- ❶ Vider lorsque le panier est plein.
- ❷ Mettre le bouton d'actionnement en mode de rotation inversée pendant cinq sec.
- ❸ Éteindre la déchiqueteuse et tirer ensuite sur le papier en le tenant des deux côtés pour retirer le papier bloqué (autant que possible).
- ❹ Réduisez le nombre de feuilles chargées (comptez les pages pour vous assurer de ne pas dépasser le nombre maximal de feuilles).

Pour des cas plus coriaces où la fonction de rotation inversée ne règle pas le problème, suivez les étapes ci-dessous :

❶ Mettez la déchiqueteuse hors tension

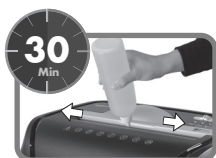

❷ Mettre la déchiqueteuse sous tension.



❸ Appliquez de l'huile lubrifiante et attendez 30 minutes

- ❶ Mettez la déchiqueteuse hors tension.
- ❷ Appliquez de l'huile lubrifiante le long de la fente d'alimentation. (l'huile de lubrification n'est PAS incluse.) Laissez la feuille et l'appareil absorber l'huile durant 30 minutes.
- ❸ Appuyez sur la touche de commande pour le mode Auto sous tension.

La déchiqueteuse n'alimente pas le papier ou ne déchiquète pas les cartes de crédit ou un petit morceau de papier



Alimentez par le centre

- Positionnez la carte de crédit ou un petit morceau de papier sur la fente à carte de la fente d'alimentation (au centre).
- Essayez à nouveau

Tritrador de Corte Cruzado de Papel / Tarjetas de Crédito de 12 hojas AmazonBasics

CONTENIDO

Asegúrese de que el paquete contenga las siguiente piezas:



Tritrador



Guía Rápida



Instructivo

⚠ Advertencia: Instrucciones De Seguridad. ¡Leer Antes De Usar!



Lea las instrucciones antes de usar el producto.



No pulverice o mantenga ningún aerosol sobre o cerca de la máquina destructora de documentos.



Evite tocar con sus manos la abertura de alimentación de documentos.



Aleje la ropa o las alhajas sueltas de la ranura de entrada de papel.



El producto no debe ser utilizado por los niños (no es un juguete).



Evite acercar el cabello a la ranura de entrada de papel.



No inserte objetos extraños dentro de la ranura de entrada de papel.

No triture:



Clips para Papel
Grandes CDs/DVDs



Sobres con aislantes,
ventanas o correo basura
sin abrir



Materiales
adhesivos



Periódico



Papel continuo para
computadora



Cartón



Tarjeta de crédito
metálicas



Documentos
enmicados o revistas

- Apague siempre la trituradora y desenchufe el cable del toma de CA cuando no la utilice, antes de limpiarla, al moverla o al vaciar la papelera.
- PELIGRO DE INCENDIO. Nunca utilice petróleo o aceites inflamables o lubricantes dentro o alrededor de la máquina ya que algunos aceites pueden incendiar causando heridas graves.
- No eche NUNCA productos químicos inflamables, o materiales que han estado en contacto con productos químicos inflamables (por ejemplo: esmalte de uñas, acetona y gasolina) en el canasto de los papeles de la máquina destructora de documentos.
- El enchufe debe instalarse cerca del equipo y su acceso debe ser fácil. Nunca coloque la máquina destructora de documentos cerca de agua o de alguna fuente de calor.
- No utilice la máquina destructora de documentos si el cordón eléctrico está dañado en alguna forma.

⚠ Advertencia: Instrucciones De Seguridad. ¡Leer Antes De Usar!

- No intente reparar el producto por usted mismo pues puede resultar en exposición a cuchillas filosas y/o electricidad e invalidará la garantía del fabricante.
- Retire la costilla de las chequeras o blocs de notas.

! WARNING:

1. Recipiente Lleno:

El contenedor de basura se llenará después de alrededor de 6-7 corridas de triturado (12 hojas por corrida). Vacíe el recipiente cuando vea materiales que llenan la ventana para prevenir que el papel se atore. Nunca deje que el recipiente se llene. Estos harán que los materiales sean jalados de nuevo hacia el triturador y se atasquen.



Vacíe el recipiente cuando se llene la ventana

2. Sobre alimentar el triturador:

Asegúrese de no exceder la cuenta de hojas por pasada (12 hojas máximo). Inserte el papel tan derecho como pueda en la ranura de alimentación y suéltelo. Triturar más allá de la capacidad especificada puede resultar en daño extenso al triturador. Sobre alimentar la máquina la sobrecargará y desgasta rápidamente las cuchillas y componentes internos.



3. No usar bolsa para basura:

Si usa una bolsa de basura en el recipiente, retírela. Esto puede ocasionar que el triturador no funcione adecuadamente.



No usar bolsa para basura

Trituradora de papel

Instrucciones para

operar

Advertencia

Instalaciones

Operación

Mantenimiento

Solución De Problemas

Capacidad de destrucción a la vez	12 hojas de papel de cortes de 20 libras*
Tamaño de corte	en pedazos de 3/16 in. x 1 9/16 in. en pedazos de 0.5 cm x 4.0 cm
Apertura de la alimentación	8.7 in / 22.0 cm
Capacidad de tarjetas de crédito	introdúzcalos en la ranura uno por uno
Ciclo de funcionamiento	7 min encendida / 30 min apagada
Voltaje	120V~60Hz / 3.0 A

• Tritura Tarjetas de crédito, pequeños clips para papel y grapas

* UNA HOJA DE PAPEL DOBLADA EQUIVALE A 2 HOJAS DE PAPEL

Papel más pesado, humedad o un voltaje eléctrico diferente al especificado pueden reducir la capacidad de triturado.

Instalaciones

1. Este modelo incluye un mecanismo de enclavamiento de seguridad incorporado, que requiere que la máquina destructora de documentos esté correctamente instalada sobre el canasto de los papeles incluido. ¡LA MÁQUINA NO FUNCIONARÁ A MENOS QUE SEA CORRECTAMENTE ARMADA COMO SE INDICA EN LA FIGURA! (FIGURA 1)
2. El enchufe debe instalarse cerca del equipo y su acceso debe ser fácil.
3. Conecte el cordón eléctrico en cualquier tomacorriente estándar de 120 voltios AC.

⚠ Precaución:

Las máquinas destructoras de documentos de corte transversal tienen cuchillas muy filosas y expuestas en la parte inferior.

- 1** Remueva la cabeza del triturador con cuidado del recipiente.



- 2** Coloque con cuidado la cabeza del triturador en el recipiente.




Frente con Ventana

Posterior con cable de corriente



- 3** Asegúrese de que la cabeza está asentada correctamente.

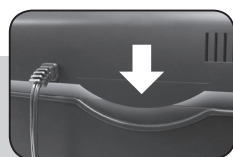



1 Interruptor de control

- Utilizando el interruptor ubicado en la unidad, seleccione una de las siguientes configuraciones deslizando el interruptor hacia la izquierda o hacia la derecha. (FIGURA 1)



FIGURA 1

- **AUTO:** Esta posición permite que la máquina destructora de documentos empiece a trabajar automáticamente cuando se inserta el papel en a boca de la trituradora. Siempre inserte el papel tan derecho como sea posible. Cuando el papel haya pasado a través de la máquina, ésta se detendrá.
- **OFF:** Esta posición apaga todas las características de la máquina destructora de documentos. Por razones de seguridad, recomendamos que deje la máquina destructora de documentos en la posición de apagada cuando la máquina destructora de documentos se deje desatendida o no se esté utilizando.
- ⏪ **REV:** En la remota posibilidad de que el papel se atore, la posición de reversa puede ser utilizada para desatascar las cortadoras del papel que no ha pasado a través de ellas. Nunca intente desatorar utilizando la función de reversa hasta que haya vaciado la papelera.
- ⏩ **Forward:** En la remota posibilidad de que el papel se atore, la posición de reversa puede ser utilizada para desatascar las cortadoras del papel que no ha pasado a través de ellas. Nunca intente desatorar utilizando la función de reversa hasta que haya vaciado la papelera.

Tecnología de Auto Reversa

Cuando el triturador detecta una sobre-capacidad de trituración, el motor inmediatamente se detiene y rechaza el papel antes de inicial a triturar.

CONTINÚE LA PÁGINA SIGUIENTE

Operación

2 Entrada de papel / tarjetas de crédito:



- 1 Asegúrese de no superar la cantidad de hojas por pasada (12 hojas como máximo). **Inserte el papel lo más recto posible en la ranura de alimentación y suéltelo.**



- 2 Inserte una tarjeta de crédito por vez en el medio de la ranura de alimentación.

3 LED indicadores de estado:



**desalineada /
Sobrecarga /
Recalentamiento /
Encendida**

• Lista (encendida):

La luz LED verde indica que la trituradora está encendida ("On") y lista para funcionar cuando se inserte papel.

• Recalentamiento:

La luz LED Roja indica que la trituradora ha funcionado de forma continua más allá del tiempo máximo y se ha sobrecalentado, la unidad se apagará automáticamente. La unidad se apagará automáticamente. Si esto sucede, apague la trituradora (Off) durante 30 minutos o más antes de reanudar la operación normal.

• Sobrecarga:

La luz LED roja indica cuando se inserta demasiado papel. Use el modo "Reverse" (Retroceder) para dar marcha atrás y reducir la cantidad de hojas.

• Desalineada:

Asegure la máquina destructora de documentos en la montura de la papelera.

■ Nota:

- Apague siempre la trituradora y desenchúfela cuando no la esté utilizando.
- Esta trituradora triturará grapas y sujetapapeles pequeños. Se recomienda retirar los sujetapapeles cuando sea posible para extender la vida útil de su trituradora.
- Solo triture tarjetas de crédito colocándolas en posición vertical en el medio de la ranura de entrada, y soltándolas cuando comience el proceso de triturado. Nunca coloque más de una tarjeta de crédito por vez.

Mantenimiento

- **Advertencia:** La falta de mantenimiento adecuado de su trituradora anulará la garantía.
- Lubrique las cuchillas de la trituradora todos los meses con aceite vegetal básico, de cocina o para trituradoras. Siga el procedimiento de lubricado a continuación (FIGURA 2). **Contribuye a que las cuchillas de la trituradora continúen funcionando bien luego de muchos años de uso.**



FIGURA 2

◀ Procedimiento de lubricado:

1. Apague la trituradora.
2. Aplique aceite para trituradoras en la entrada de papel.
3. Coloque la trituradora en modo retroceso durante 3 a 5 segundos.

Nota: El aceite lubricante NO se incluye.

⚠ Precaución:

- No rocíe la trituradora ni guarde productos en aerosol dentro o cerca de ella.
- **NO UTILICE AIRE ENVASADO EN LA TRITURADORA.**



■ Limpieza:


- **DESENCHUFE SIEMPRE LA MÁQUINA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS ANTES DE LIMPIARLA!**
- Limpie únicamente la máquina destructora de documentos pasándole cuidadosamente a la unidad un paño o toalla suave y seca.
- No limpie con agua o sumerja en agua la máquina destructora de documentos. Si la unidad se moja, los componentes eléctricos pueden dañarse o funcionar mal. Si la máquina se moja, asegúrese de secar totalmente y de inmediato la unidad con un paño o toalla.
- No utilice nunca nada inflamable para limpiar la máquina destructora de documentos. Esto puede resultar en lesiones graves o daño al producto.

Solución De Problemas


Si tiene algún problema con su trituradora, revise los síntomas y los pasos para resolverlos a continuación. Si continúa teniendo problemas, comuníquese con el servicio de asistencia al cliente en nuestro Centro de Mantenimiento. **NO INTENTE REPARAR LA TRITURADORA ABRIENDO EL CABEZAL.** Esto anulará completamente la garantía del producto.

El triturador no tiene energía

1) Revise el contacto

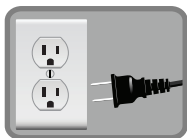

2) Cabeza de triturador instalada correctamente

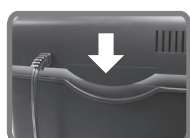

1) Asegúrese que cable de corriente esté conectado a un contacto funcional de 120V.

O, intente en otro contacto.

2) Revise que la porción de la cabeza del triturador este asentada correctamente en el recipiente incluido.

El triturador no alimenta o corta el papel

Sobrecalentamiento




Enfriamiento




Si se enciende la luz de Sobrecalentamiento, apague el triturador y déjelo enfriar por 30 minutos. Encienda el triturador, revise la luz de Sobrecalentamiento nuevamente y empieza a triturar de nuevo solo cuando la luz no esté encendida.

El triturador funciona continuamente

1) Desconecte

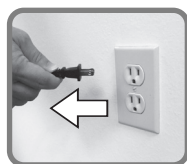

2) Limpie Sensor

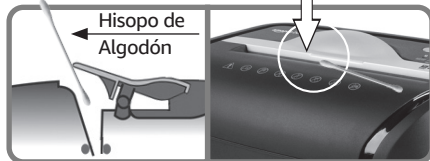

⚠ Advertencia: NO USE AIRE COMPRIMIDO.

1) Desconecte la máquina del contacto.

- 2) Encuentre el sensor de activación en el centro de la ranura de alimentación.
- Use un hisopo de algodón para limpiar suavemente el polvo o residuos que se acumulen en el sensor.

CONTINÚE LA PÁGINA SIGUIENTE

Solución De Problemas

El triturador se traba y solo funciona en modo "Reversa" /



El ícono de sobrecalentamiento está en rojo

1 Vacíe el recipiente si esta lleno. Con cuidado retire el papel de la cabeza del triturador.




2 Trabaje en reversa por 5 segundos.



3 Apague y jale el papel de lado a lado



4 Reduzca las hojas

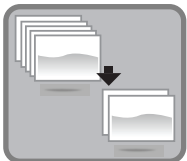

⚠ Advertencia: NO USE NINGUNA SPRAY EN LATA O AEROSOLES.

- 1) Vacíe el recipiente. Con cuidado retire el papel de la cabeza del triturador.
- 2) Fije el interruptor en reversa por 5 segundos.
- 3) Apague el triturador y jale el papel de un lado a otro para retirar el papel atorado (lo más que se pueda).
- 4) Reduzca el número de hojas que están siendo alimentadas (cuente las hojas para asegurarse que no se excede el máximo de hojas).

Para situaciones difíciles donde la reversa no funciona, siga los siguientes pasos:

1 Apague el triturador



3 Fije el interruptor a Auto



2 Aplique aceite para triturador y espere 30 min.

- 1) Apague el triturador.
- 2) Aplique aceite para triturador en la ranura de alimentación (aceite no incluido). Deje que el aceite remoje el papel y la máquina por 30 minutos.
- 3) Fije el interruptor a Auto/On.

El triturador no alimenta o tritura tarjetas de crédito o pedazos pequeños de papel



Alimente en el centro

- Coloque la tarjeta de crédito o pedazo de papel sobre la sección de tarjeta de crédito en el Alimentador (posición central).
- Intente de nuevo.

amazon basics

[Amazon.com/Amazon Basics](https://www.amazon.com/Amazon-Basics)

Made In China
Fabriqué En Chine
Hecho En Chino

V1 21-0504