

Spectrum TV® Self-Install Instructions

PLEASE READ ENTIRE DOCUMENT BEFORE PROCEEDING

You can automate the activation by calling (855) 232-1886.


Activation currently not supported at activate.charter.net.

1 Connect

For your High Definition TV

HDMI Connection*

Note: Not all cables will be used during the installation.

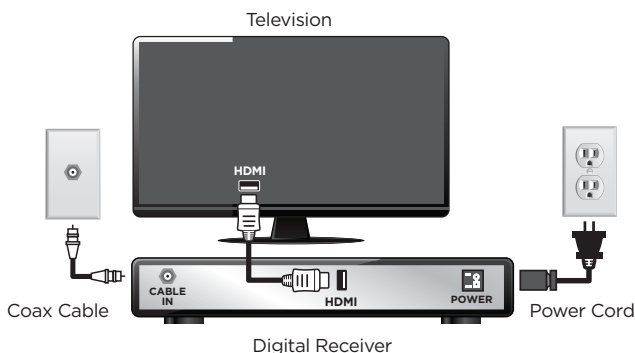


With your TV manufacturer's remote control, change the "input/source" setting on the TV to the proper connection type (HDMI or Component).

OR

Component Connection

Note: Not all cables will be used during the installation.

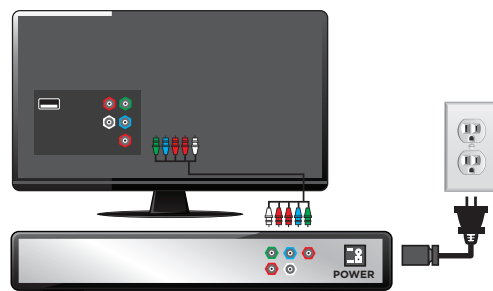


*If you do not have an HDMI input available on your TV, use the component cable with 5 color connectors to connect your digital receiver to your TV.

Visit spectrum.net/tvconnections for additional information and connection diagrams.

For your Standard Definition TV

Coax Connection

Note: Not all cables will be used during the installation.

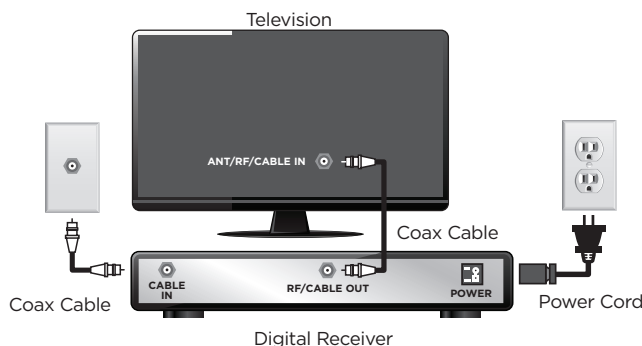

Change the input/source setting on the TV to "TV" (or "ANT," "RF," "Cable," or similar), and tune the TV to channel 3 or 4.

Visit spectrum.net/tvconnections for additional information and connection diagrams.

2 Activate: Please read all steps A-D before proceeding.

- A. After you have completed step 1 (Connect), make sure your digital receiver is powered on. The receiver will start its software download, which will take up to 60 min. During the download, it is important that you do not interrupt the download process. Do not touch the power, unplug the cable, or push any buttons on the receiver.
- B. You will see different numbers and letters appear across the display of the digital receiver. Once the download is completed, your digital receiver will turn off automatically and the receiver display will read "----" (4 dashes).

C. **DO NOT TURN THE DIGITAL RECEIVER ON.**

- D. Once you see "----" (4 dashes) on your digital receiver, call (855) 232-1886 to receive the final activation step. **DO NOT turn on your digital receiver before calling.** The automated system will instruct you when you should power on the digital receiver toward the end of the call.

3 Sync Your Remote to Your TV

- A. Turn on your TV and press **TV** using the Charter remote.
- B. Press and hold **SETUP** until **TV** blinks twice.
- C. Press 9, 9, 1 (**TV** will blink twice).
- D. Press 1 (**TV** will blink twice).
- E. Press and release **CH** until your TV turns off* (**TV** will blink each time **CH** is pressed).
- F. Press **POWER** and then **SETUP** (if TV does not turn on, press **CH** and release until the TV turns on, and then press **SETUP**).

* The CH+ key will send a signal to the TV to locate the code that operates your TV.

If you need more remote help or details, please visit spectrum.net/remotes or reference the user guide included with the remote.



4 Questions? Please call (855) 757-7328

Charter
COMMUNICATIONS

Instrucciones para instalar Spectrum TV®

POR FAVOR DE LEER TODO EL DOCUMENTO ANTES DE PROCEDER

Puede automatizar la activación llamando al (855) 232-1886.


No hay soporte de activación en activate.charter.net actualmente.

1 Conectar

Para tu Televisión en Alta Definición

Conexión HDMI*

Nota: No todos los cables se utilizarán durante la instalación.

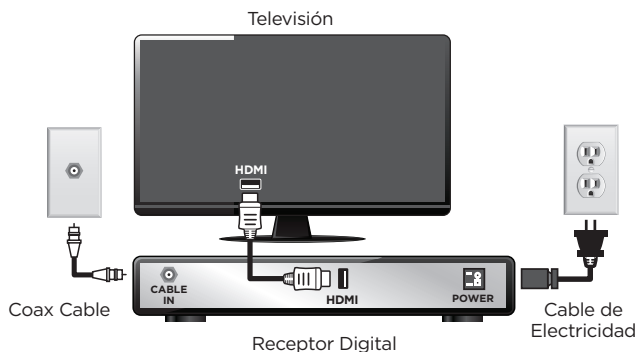


Con el control remoto del fabricante del televisor, cambia el "input/fuente" en el TV para el tipo de conexión adecuado (HDMI o por componentes).

*Si no tienes de conexión HDMI en tu TV, usa el cable cinco componentes de color proveído para conectar tu receptor digital a tu TV.

Visita spectrum.net/tvconnections para más información y para ver diagramas de conexión.

Conexión Componente


Nota: No todos los cables se utilizarán durante la instalación.

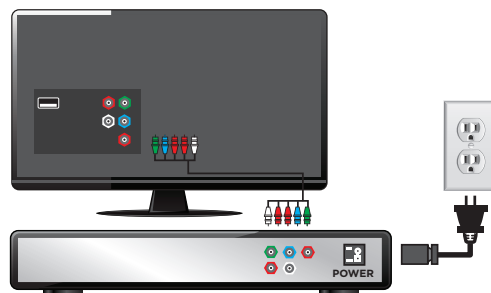

Para tu Televisión de Definición Estándar

Conexión Coax

Nota: No todos los cables se utilizarán durante la instalación.

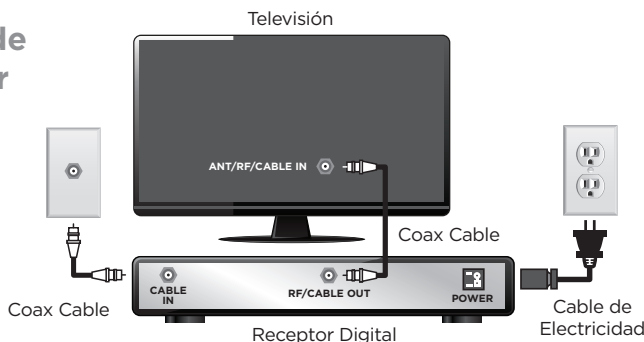

Cambia la configuración de entrada/fuente en la TV a "TV" (o "ANT", "RF", "Cable" o similar) y sintoniza la TV al canal 3 o 4.

Visita spectrum.net/tvconnections para más información y para ver diagramas de conexión.

2 Activar: Por favor, de leer todos los pasos de A-D antes de proceder.

- A. Después de haber completado el paso numero 1 (conecte su receptor digital), asegúrese de que este encendido. El receptor comenzara su descarga de software que durara 60 minutos. Durante la descarga, es importante que no interrumpa el proceso de descarga. No toque la alimentación, desenchufe el cable, o empuje ningún botón en el receptor.
- B. Vera diferentes números y letras aparecer en la pantalla del receptor digital. Una vez completada la descarga, el receptor digital se apagará automáticamente y la pantalla del receptor tendrá "----" (4 guiones).

C. NO ENCIENDA EL RECEPTOR DIGITAL (ON)

- D. Una vez que vea "----" (4 guiones) en el receptor digital, llame al (855) 232-1886 para recibir el paso final de activación. **NO encienda el receptor digital antes de llamar.** El sistema automático le indicara cuando debe encender el receptor digital hacia el final de la llamada.

3 Sincroniza tu control remoto a tu TV

- A. Enciende tu TV y presiona el botón **TV** utilizando el control remoto de Charter.
- B. Presiona y detiene el botón **SETUP** hasta que el botón **TV** se encienda dos veces intermitente.
- C. Presiona los numeros 9, 9, 1 (el botón **TV** se encenderá do veces).
- D. Presiona el numero 1 (el botón **TV** se enciende dos veces).

*El botón CH+ enviará señales a la TV para encontrar el código que opera tu TV.

- E. Presiona y suelta el botón **CH+** hasta que la TV se apague* (el botón **TV** se encenderá intermitentemente cada vez que persiones el botón **CH+**).
- F. Presiona el botón **POWER** y luego el botón **SETUP** (si tu TV no se prende, presiona y suelta el botón **CH** hasta que se prenda la TV, y entonces presiona el botón **SETUP**).

Si necesitas más ayuda o detalles sobre el control remoto por favor visita charter.com/remotes o referate a la guía que acompaña tu control remoto de TV.



4 ¿Preguntas? Por favor llame al (855) 757-7328

Charter
COMMUNICATIONS